


Informações importantes

- 1- Separar as peças por ambientes
- 2- Conferir a largura e altura da persiana e da janela
- 3- Checar se a instalação é dentro ou fora do vão
- 4- Verificar a existência de algum obstáculo que venha a prejudicar o funcionamento da persiana. Caso seja necessário, utilize um suporte "L".
- 5- Cada peça tem a quantidade necessária de suportes para uma perfeita instalação. Por isso, é indispensável a utilização de todos os suportes.

Quantidade de Suportes

Largura da Persiana	Qtde. de Suportes
Até 1,00 mt	02
de 1,01 a 1,90 mts	03
de 1,91 à 2,60 mts	04
de 2,61 à 3,00 mts	05

Instalação dos suportes

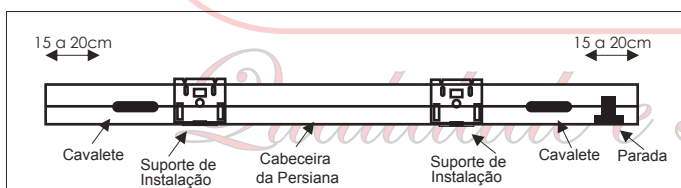


Os Suportes deverão ser instalados de 15 a 20 cm de distância das extremidades dos trilhos.
Cuidado para não instalar os Clipes em cima dos componentes da persiana (cavalete / parada / giratório)


Suporte para PH 16/25mm



Suporte para PH 50mm
(Alumínio, Madeira, Madeira Sintética, Bamboo, Leather Venetian e Verman)





Fixação dos suportes

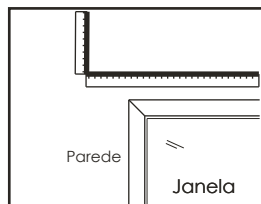


← **Fixação na parede**
Medir e marcar a largura e altura em que a persiana será instalada

Fixação no teto →
Medir e marcar a largura que a persiana será instalada

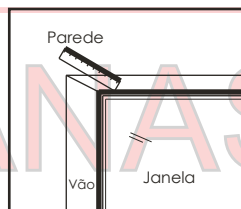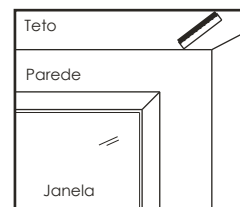


← **Fixação dentro do vão**
Medir e marcar a profundidade que a persiana será instalada

Nota: Com um nível, verifique se os suportes estão alinhados e nivelados.

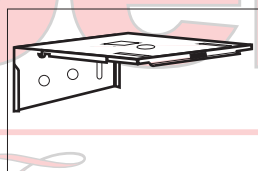


Usar o próprio suporte para marcar a posição dos furos na parede, teto ou vão.


Fixar os suportes, conforme desenho abaixo:

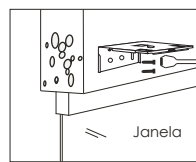

Parede

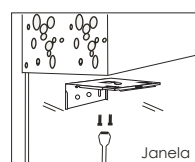

Teto

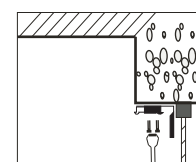



Vão

Encaixando nos suportes

Persiana Horizontal de Alumínio 16/25mm




Após a instalação dos suportes, encaixe a parte da frente do trilho no suporte empurrando a parte traseira girado para cima até seu encaixe no suporte, após ouvir o "click", cheque o nível e o alinhamento da peça.

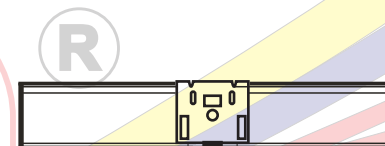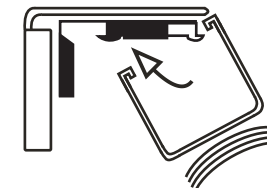


Persiana Horizontal 50mm

(Alumínio, Madeira, Madeira sintética, Bambu e Leather Venetian)



Após a instalação dos suportes, abra as travas e encaixe o trilho no suporte e checar se está nivelado e alinhado

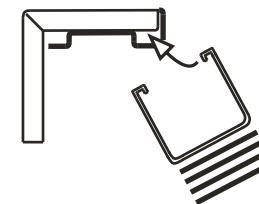

Fechar as travas e verificar se a persiana está firme.