



Informações importantes

- 1- Separar as peças por ambientes
- 2- Conferir a largura e altura da persiana e da janela
- 3- Checar se a instalação é dentro ou fora do vão
- 4- Verificar a existência de algum obstáculo que venha a prejudicar o funcionamento da persiana. Caso seja necessário, utilize um suporte "L".
- 5- Cada peça tem a quantidade necessária de suportes para uma perfeita instalação. Por isso, é indispensável a utilização de todos os suportes.

Quantidade de Suportes


Largura da Persiana	Qtde. de Suportes
Até 1,00 mt	02
de 1,01 a 1,90 mts	03
de 1,91 à 2,60 mts	04
de 2,61 à 3,00 mts	05

Instalação dos suportes

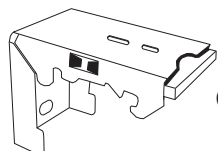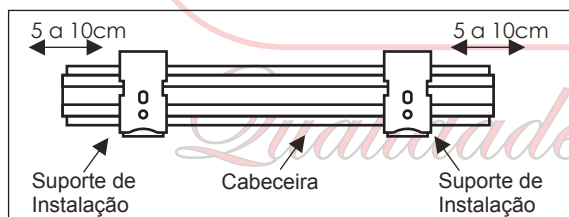

Clipe de instalação
Cortina Romana

Fixação dos suportes


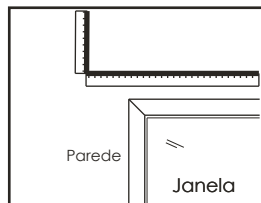


Fixação na parede

Medir e marcar a largura e altura em que a persiana será instalada

Fixação no teto

Medir e marcar a largura que a persiana será instalada

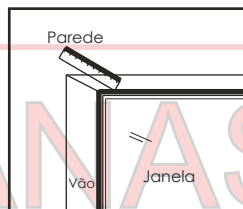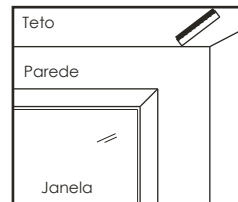


Fixação dentro do vão

Medir e marcar a profundidade que a persiana será instalada


Nota: Com um nível, verifique se os suportes estão alinhados e nivelados.

OBS: O vão deverá conter um espaço de instalação mínimo de 11 cm para cortinas com bandô fixo e 7 cm para cortinas apenas com a barra niveladora, podendo variar conforme o tamanho da peça.

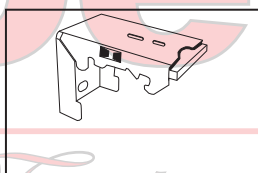


Usar o próprio suporte para marcar a posição dos furos na parede, teto ou vão.


Fixar os suportes, conforme desenho abaixo

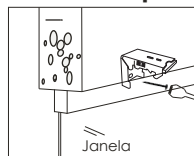

Parede


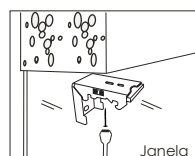


Teto

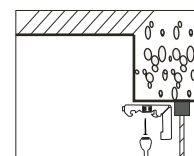

Vão

Encaixando nos suportes

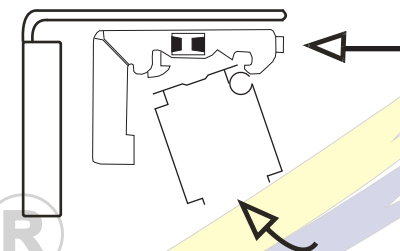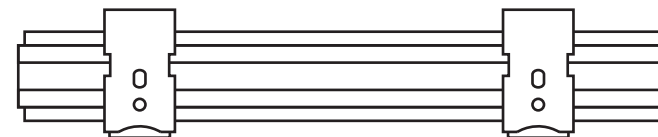

Após instalar os suportes, encaixe a parte dianteira da cabeceira no gancho do suporte girando-o e empurrando-o para trás até ouvir o "click". Se for preciso, aperte a alavanca frontal para facilitar o encaixe da peça. Cheque o nível e o alinhamento da peça e verifique se a mesma está bem presa ao suporte.

