


## Informações técnicas para medições de cortinas e persianas

### 1- Dentro do vão das janelas, portas ou parede inteira;

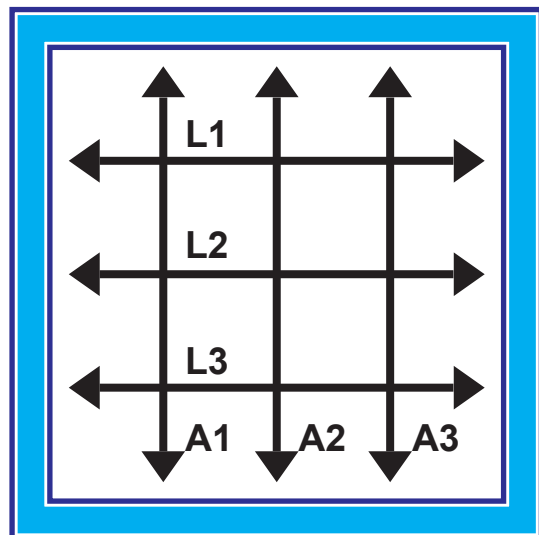

#### - Profundidade mínima do vão para instalação das peças:

Para persianas Horizontais de 16 e 25mm, o vão até a janela/porta, deverá conter no mínimo 4 (quatro) centímetros.

Horizontais de 50mm, Cortinas Rolô (sem acabamento) e Romana, 6 (seis) centímetros.


11 (onze) centímetros para persianas verticais sem galeria e 14 (quatorze) para persianas verticais com galeria, e Cortinas Rolô (com acabamento).

#### - Medição:

Meça a largura interna do vão seguindo os três pontos de medições conforme a figura ao lado. Após marcar as medidas de largura, meça a altura seguindo também os pontos indicados na figura. Desconte um centímetro da medida da largura e na altura, anote a menor medida, descontando um centímetro para dentro do vão ou dois centímetros para a parede inteira.

**Obs:** Verifique sempre as larguras máximas de cada produto e, se for necessário, divida as peças em partes iguais ou conforme a divisão dos caixilhos da janela. No caso das persianas Verticais, informe o acionamento "Junção".

### 2- Fora do vão das janelas ou portas;

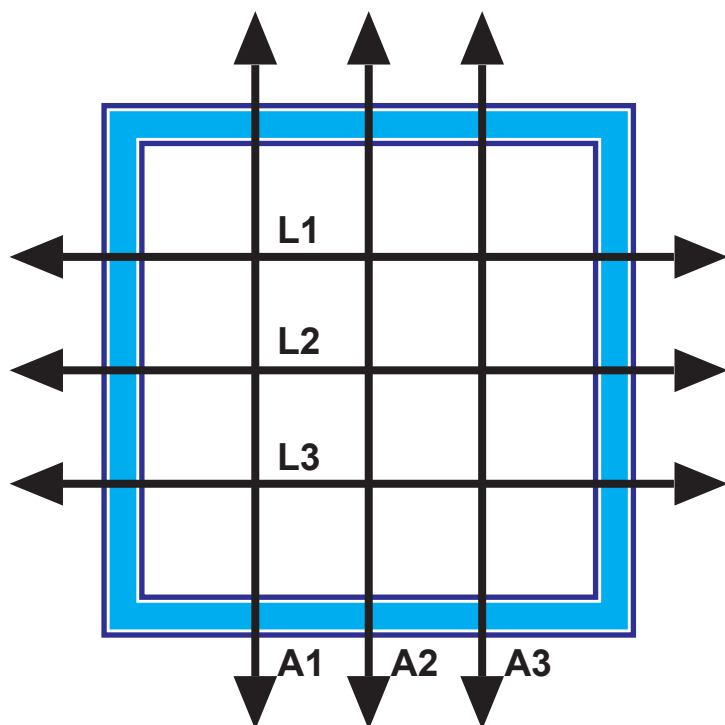

- Sugerimos que sua cortina fique pelo menos 20 (vinte) centímetros maior na largura e altura para obter uma melhor cobertura. Isto não impede a verificação de melhor posicionamento no transpasse das peças no local da instalação.

#### Medição:

- Meça a largura do vão nos pontos indicados pela figura ao lado. acrescente mais 20\* centímetros na medida maior e anote.

- Meça agora a altura do vão nos 3 pontos indicados pela figura, acrescente 20\* centímetros na medida maior e anote.

- Verifique a altura necessária para acionamento da cortina ou persiana e informe no pedido.

- Os pedidos deverão conter as seguintes informações: Descrição do produto; Quantidade; Largura (maior medida); Altura (maior medida); Referência da Coleção; Número da referência de cor; Se a instalação é lado a lado; Instalação dentro do vão; Tipo de acionamento; Instalação no teto ou na parede; tipo de abertura (no caso das Verticais e Painéis); Tipo de acabamento (galeria, bandô ou moldura); Altura do Comando e/ou parapeito e; Lado do Comando.

- Meça sempre com precisão, pois a fábrica não se responsabiliza por erros de medidas e, caso a peça necessite de ajustes por este motivo, será cobrada a taxa de manutenção.

\* Valores sugeridos pela fábrica para maior cobertura do espaço. Verifique a melhor forma de transpasse segundo a necessidade do seu cliente.